


Guía rápida

Receptor HIRSCHMANN[®]

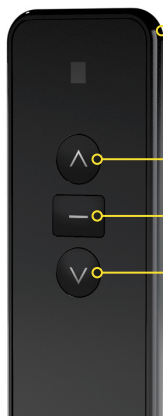

Botón **P**

Puede variar su posición según modelo de mando



Subida



Stop



Bajada








El Motor realizará un movimiento

AC268-01






PROGRAMACIÓN




1 Identificación del mando emisor

- Mantener pulsado subida durante 3 seg. 
- Sin soltar  dar corriente al motor 
- Rápidamente pulsamos una vez  
- **El mando ya está identificado**

2 Sentido de giro (solo si es incorrecto)

- Si el sentido de giro es incorrecto, mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos una vez 

3 Añadir emisor adicional





- Mantenemos pulsado  hasta 
- En el mando adicional, pulsamos una vez 
- **El mando ya está copiado**

4 Modo continuo/pulsos





- Pulsamos  hasta 
- Pulsamos  

PROGRAMACIÓN OPCIONAL






5 Realizar parada favorita

- Llevamos el motor a la posición favorita deseada.
- Pulsamos una vez  
- Pulsamos una vez  
- El motor realizará un recorrido completo de subida y bajada.

6 Borrar mando emisor

- Mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos 1 vez  

7 Borrar todo

- Mantenemos pulsado  hasta 
- Mantenemos pulsado 10 seg.  hasta , 
- Volver a empezar programación desde el punto 1

A-OK[®]

www.a-okmotors.com

La gama que lo cambia todo

Porque el futuro
no tiene cables

**POR
MANDO**

Un único
mando para
todas las acciones

**POR
APP**



**POR
VOZ**

